


Gold Rate Panel User Manual

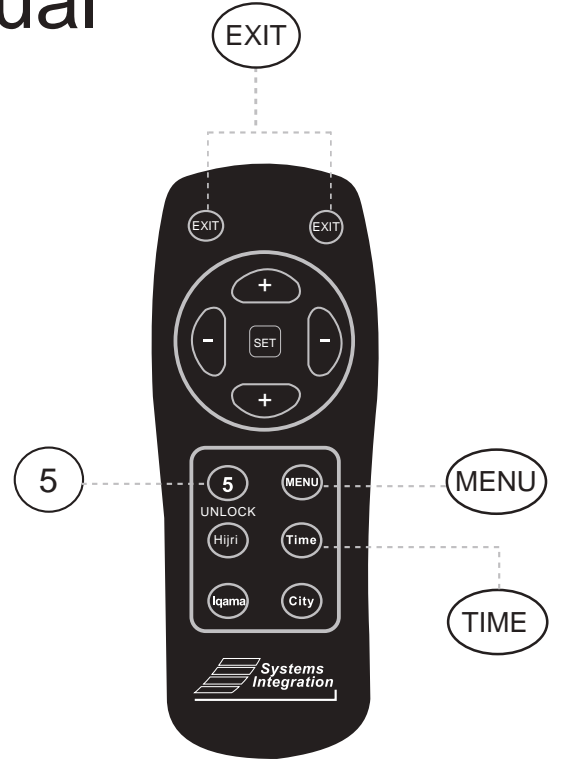

گولڈ ریٹ پنل سیٹ کرنے کے Mode 2 ہیں،
1. وقت اور تاریخ
2. سونے کا بھاؤ

وقت اور تاریخ سیٹ کرنے کے لیے :-

- ◆ (TIME) دبائیں، (گھنٹہ Hour) Blink کرنے لگے گا۔
- ◆ (+/-) کے ذریعے سیٹ کریں، اسی طرح باری باری منٹ، تاریخ، مہینہ اور سال سیٹ کریں۔
- ◆ (EXIT) کا بٹن دبا کر باہر آجائیں۔

سونے کا بھاؤ سیٹ کرنے کے لیے :-

- ◆ (5) دبائیں، پہلی لائن کا پہلا ڈیجٹ Blink کرنے لگے گا۔
- ◆ (+/-) کے ذریعے ریٹ سیٹ کریں۔ (SET) دبائیں تو دوسرا ڈیجٹ Blink کرنے لگے۔
- ◆ لائن بدلنے کے لئے (MENU) دبائیں۔
- ◆ اسی طرح باری باری ریٹ سیٹ کر دیں۔
- ◆ کسی بھی وقت باہر آنے کے لئے (EXIT) دبائیں۔

SYSTEMS INTEGRATION
Office 412, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road,
Saddar, Karachi-74400, Pakistan.
Tel: +92(21)-35654771-74

**Systems
Integration**
Electronics & Communication Solutions